



Manual carga – Leitura de senha painel Magneti Marelli linha
G5 via OBD

Rev. 1



Dezembro de 2012



ÍNDICE

<u>Introdução</u>	<u>Pág. 3</u>
<u>Acessórios utilizados</u>	<u>Pág. 4</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico dos veículos</u>	<u>Pág. 5</u>
<u>Realizando a leitura de senha.....</u>	<u>Pág.6</u>
<u>Outras mensagens</u>	<u>Pág. 7</u>



Introdução:

➤ Com esta carga é possível realizar a seguinte função:


- ✓ Leitura de senha do painel Gol G5 Magneti Marelli via OBD.

Aplicação:

Marca: Volkswagen

Modelos:	Gol	Ano 2009 a 2012
	Saveiro	Ano 2009 a 2012
	Voyage	Ano 2009 a 2012

Acessórios utilizados:

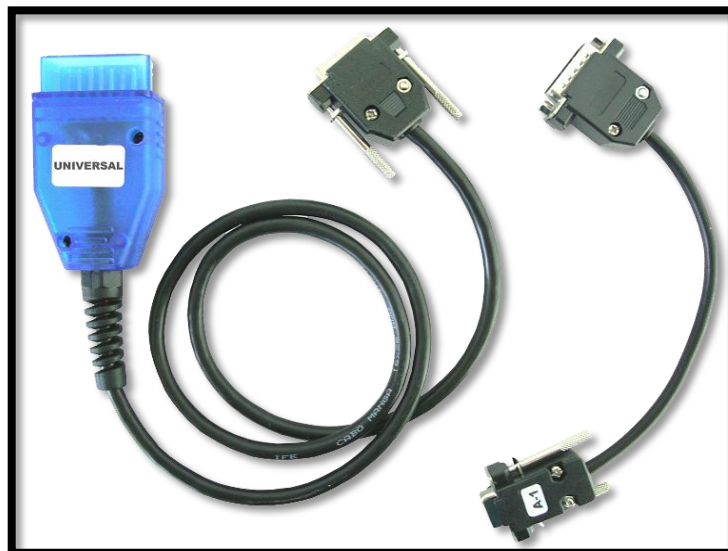

Cabo universal + adaptador A1. Utilizado para realizar a leitura de senha via diagnóstico.

Conecte o cabo universal junto ao adaptador A1.




Todos os acessórios conectados.



[Voltar índice](#)


Localizando a tomada de diagnóstico dos veículos:

- ✓ A tomada de diagnóstico dos veículos citados anteriormente fica localizada na área **A5**

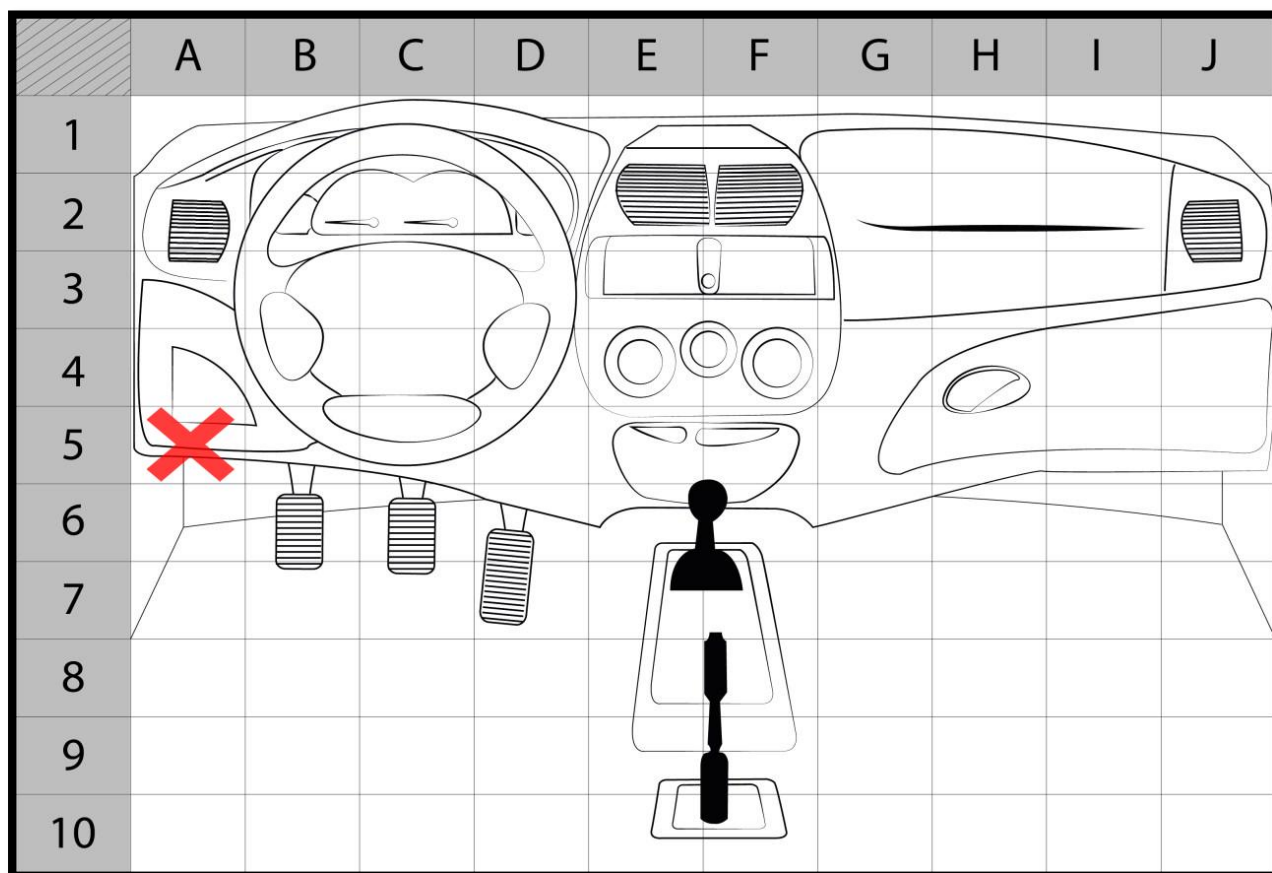

Realizando a leitura de senha:

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

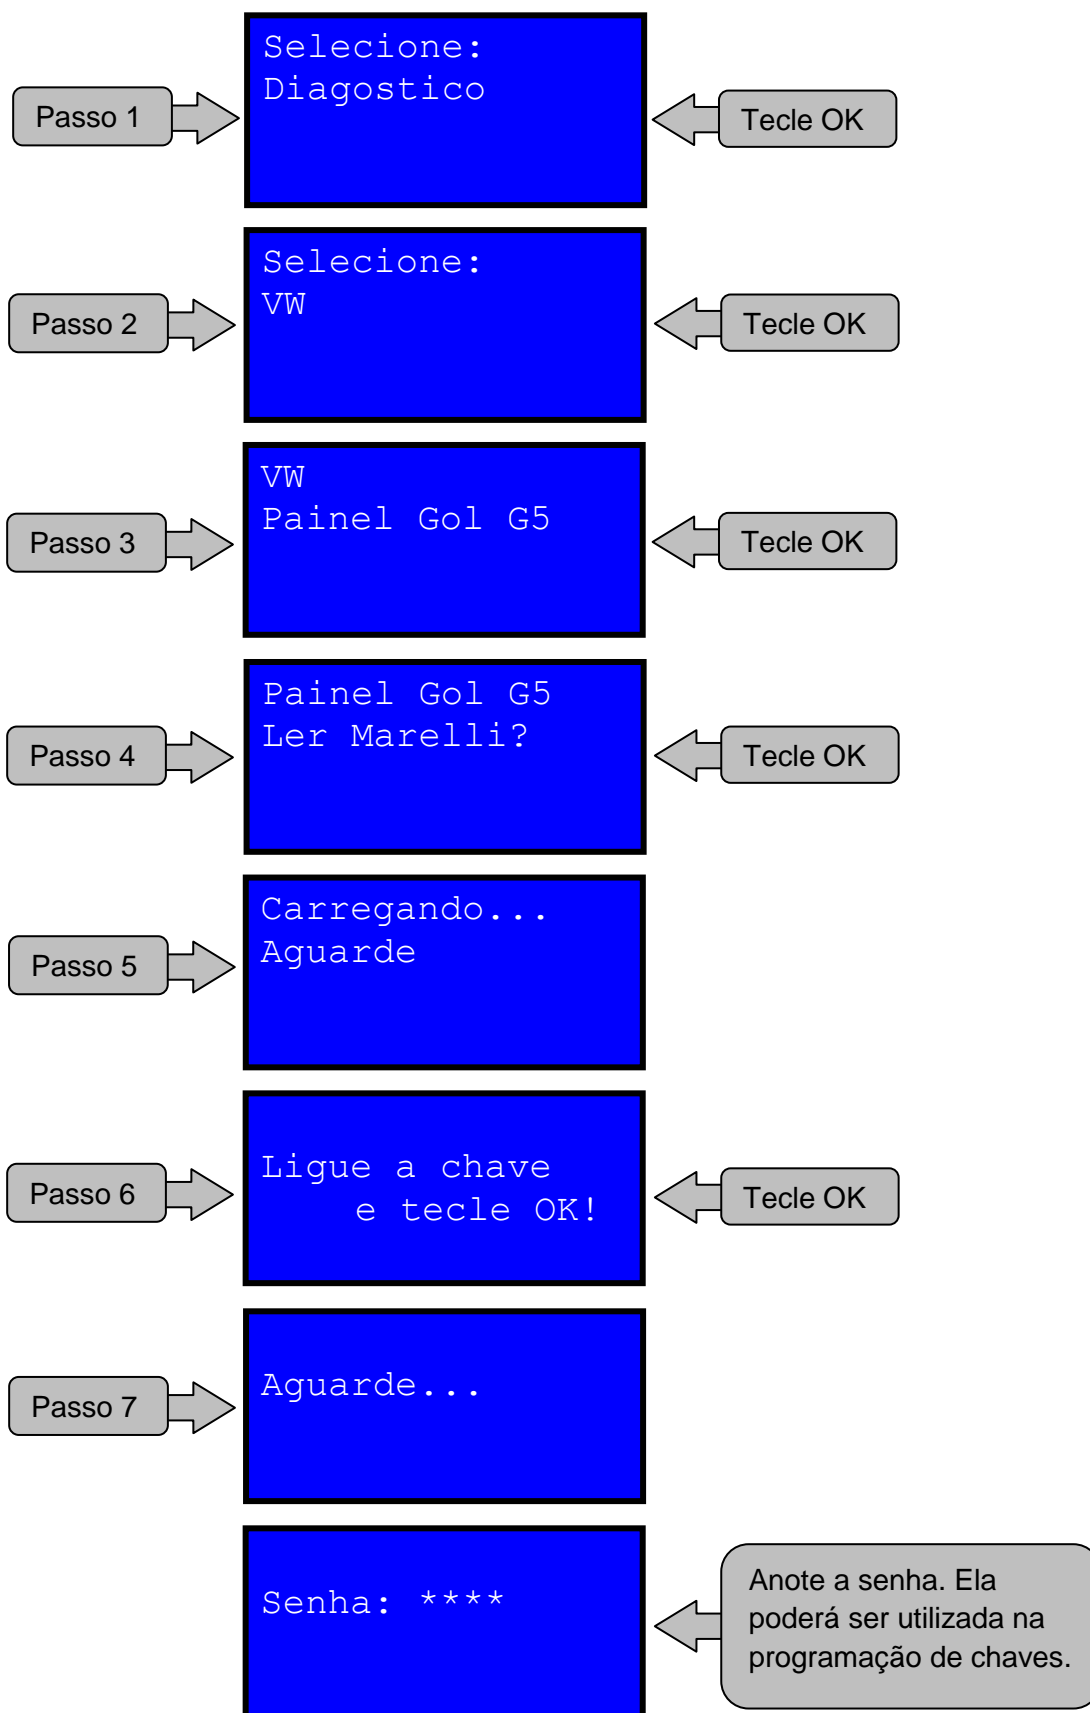

[Voltar índice](#)

Outras mensagens:

Erro de
Comunicacao!

Causas prováveis:

- Defeito no carro, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,

Solução:

- Verificar parte elétrica do carro, fusíveis, etc,
- Verificar se utiliza cabo universal e adaptador A1,
- Verificar a boa conexão do cabo no OBDMAP e no conector OBD do veículo,
- Verificar se o software do OBDMAP esta na ultima versão.

Senha nao
Encontrada!

Causa provável:

- A versão do painel pode ser invalida,
- O painel pode ser VDO.

Tempo de espera!

Causas prováveis:

- O painel pode estar bloqueado.

Solução:

- Deixar o painel energizado (chave ligada) por uma hora para desbloqueá-lo.

Se persistir os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)