

Manual Carga – OBD0039 Leitura de Senha e Gravação de Chassi VHC Rev. 1



Abril 2016



ÍNDICE

Introdução	<u>3</u>
Aplicação	3
Acessórios utilizados	4
Localizando a tomada de diagnóstico no veículo	5
Realizando a Leitura de Senha	6
Realizando a Gravação de Chassi	8
Outras Mensagens	10



<u>Introdução</u>

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Leitura de senha de 4 dígitos.
- Gravação de chassi.

Aplicação

Marca	Modelo	Ano
GM	Celta 1.0	2002 a 2005
	Celta 1.4	2003 a 2005
	Corsa 1.0	2002 a 2005
	Corsa 1.4	2003 a 2006
	Corsa 1.8	2002 a 2003
	Meriva 1.8	2002 a 2005
	Montana 1.8	2003 a 2003



Acessórios utilizados



Utilize o cabo Universal + adaptador A1.

Conecte o cabo universal junto ao adaptador A1.






Todos os acessórios conectados no OBDMap.



Localizando a tomada de diagnóstico no veículo


- A tomada de diagnóstico do veículo Celta fica localizada na área A4.
- A tomada de diagnóstico dos veículos Corsa e Montana fica localizada na área F5.
- A tomada de diagnóstico do veículo Meriva fica localizada na área F9.

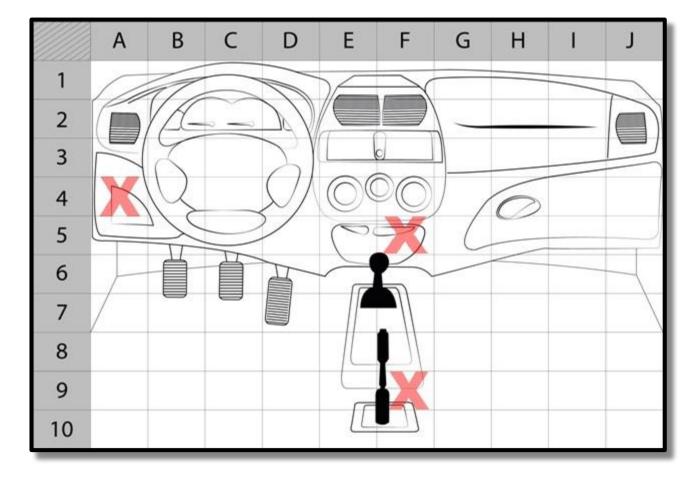



Realizando a Leitura de Senha

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

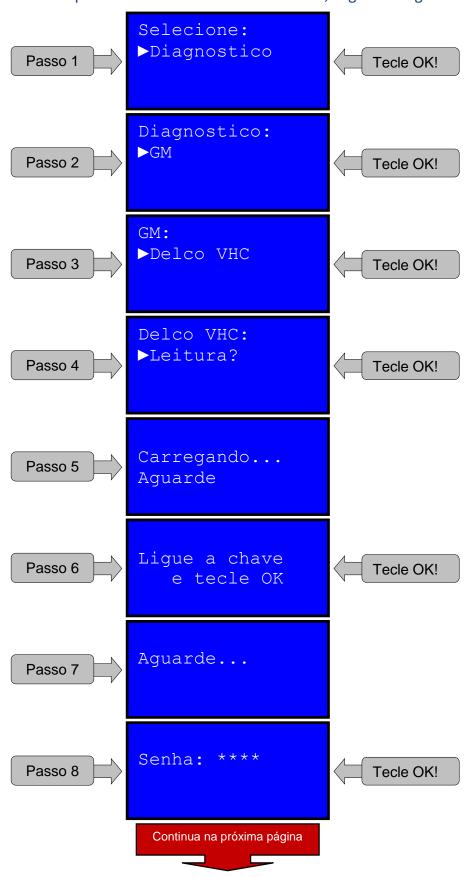









Realizando a Gravação de Chassi

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

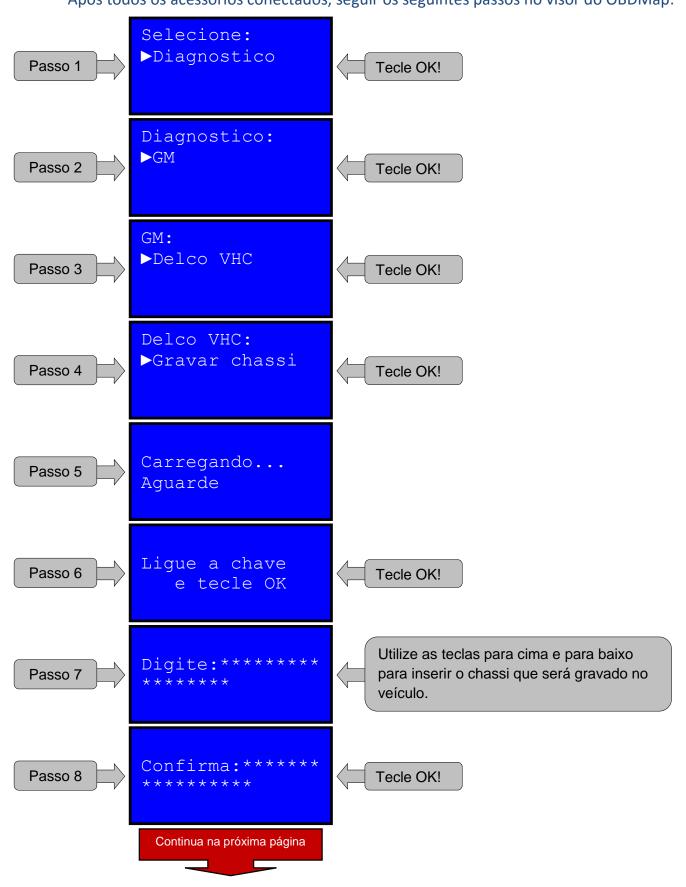



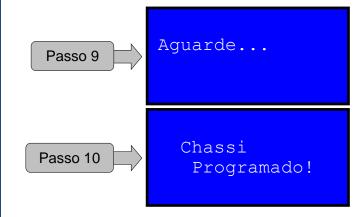



Outras Mensagens

Erro de Comunicacao!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Senha Resetada!

Causas Prováveis:

- A ECU pode estar resetada,
- O arquivo da ECU pode estar corrompido,
- Arquivo da ECU inválido.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.