



MANUAL CARGA – PS0008

DESBLOQUEIO IMOBILIZADOR ATIVO – GOL G6 PAINEL MARELLI

VER. 4



AGOSTO 2023



ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
APLICAÇÃO	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
PLAY SERVICE	5
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO	6
REALIZANDO O DESBLOQUEIO DO PAINEL	7
OUTRAS MENSAGENS.....	10



INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Desbloqueio do painel Marelli do Gol G6 quando ele indica imobilizador ativo, podendo assim realizar a programação de chaves utilizando a carga PS0034.

APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
Volkswagen	Fox 1.0	2014 – 2019
	Fox 1.6	2014 – 2019
	Cross Fox	2014 – 2018
	Space Fox	2014 – 2018
	Gol 1.0	2013 – 2023
	Gol 1.6	2013 – 2023
	Saveiro 1.6	2013 – 2023
	Voyage 1.0	2013 – 2023
	Voyage 1.6	2013 – 2023

ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Utilize o cabo universal + adaptador A3.



Todos os acessórios conectados para realizar os procedimentos via diagnose.



PLAY SERVICE

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições ao usuário no sistema.

Saldo Total (Saldo: **.*c):** Informa o saldo total disponível para a realização de qualquer função.

Valor Parcial (/**: **.***c):** Informa a parcela atual de uso da função, a quantidade total de parcelas, e ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total (Total: **.*c):** Informa o valor total da função e ao escolher essa opção, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serão debitados *c do saldo:** Informa o valor a ser cobrado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será cobrado.

Serviço Liberado!: Informa que o serviço selecionado atualmente está liberado para uso sem cobrança de créditos.

Saldo Insuficiente!: Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço selecionado atualmente.

Aguardando dispositivo smartphone (celular): Informa que o OBD MAP está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no celular.


Obtendo informação do serviço: O OBD MAP está buscando os dados necessários para realizar o serviço.

Sincronizando aguarde: Neste momento o OBD MAP está realizando o download de seus créditos;

Emparelhamento Concluído: Processo de sincronismo finalizado, o OBD MAP está pronto para uso.


LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO


- A tomada de diagnóstico dos veículos Gol G6, Voyage e Saveiro fica localizada na área **A5**;
- A tomada de diagnóstico do veículo Fox fica localizado na área **C5**.

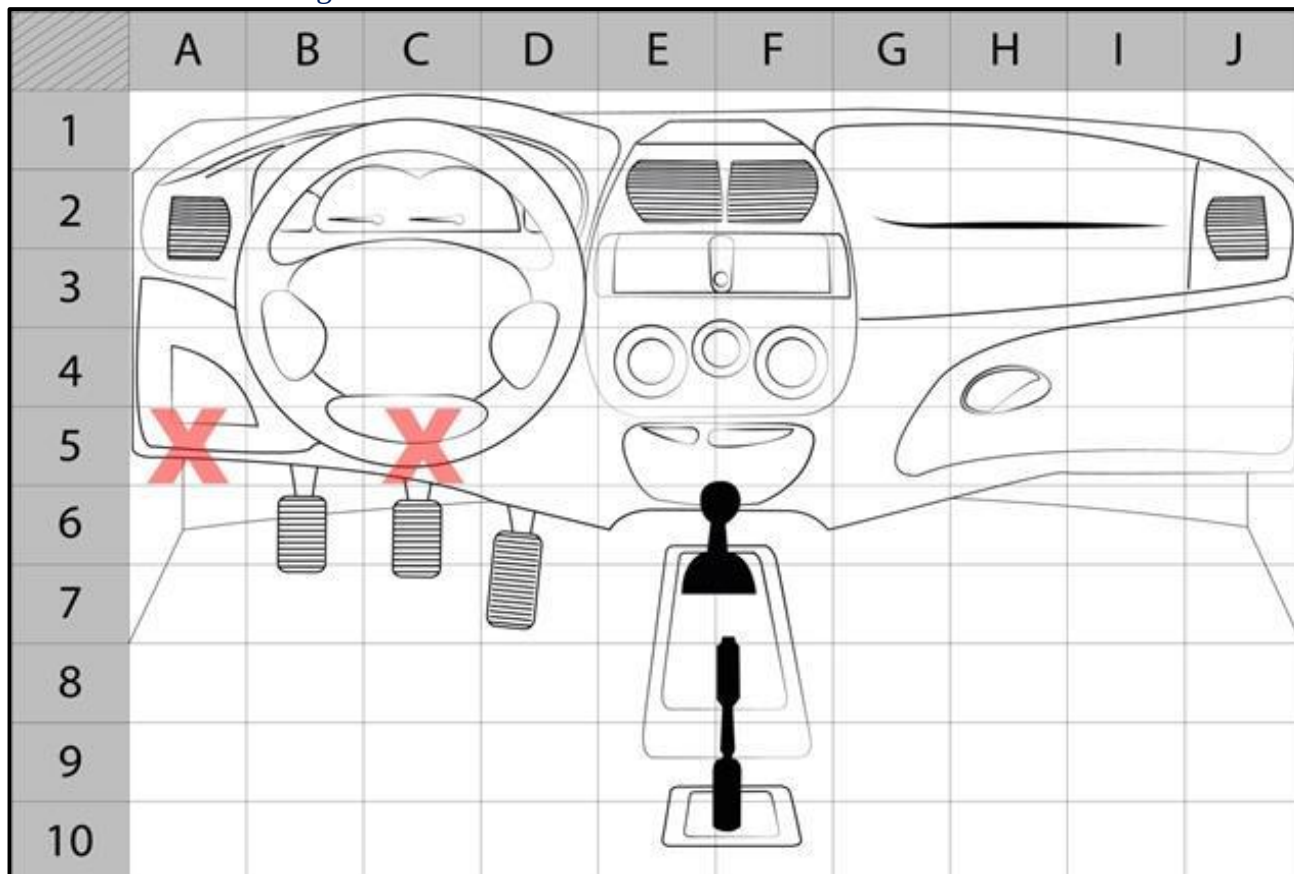


REALIZANDO O DESBLOQUEIO DO PAINEL

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

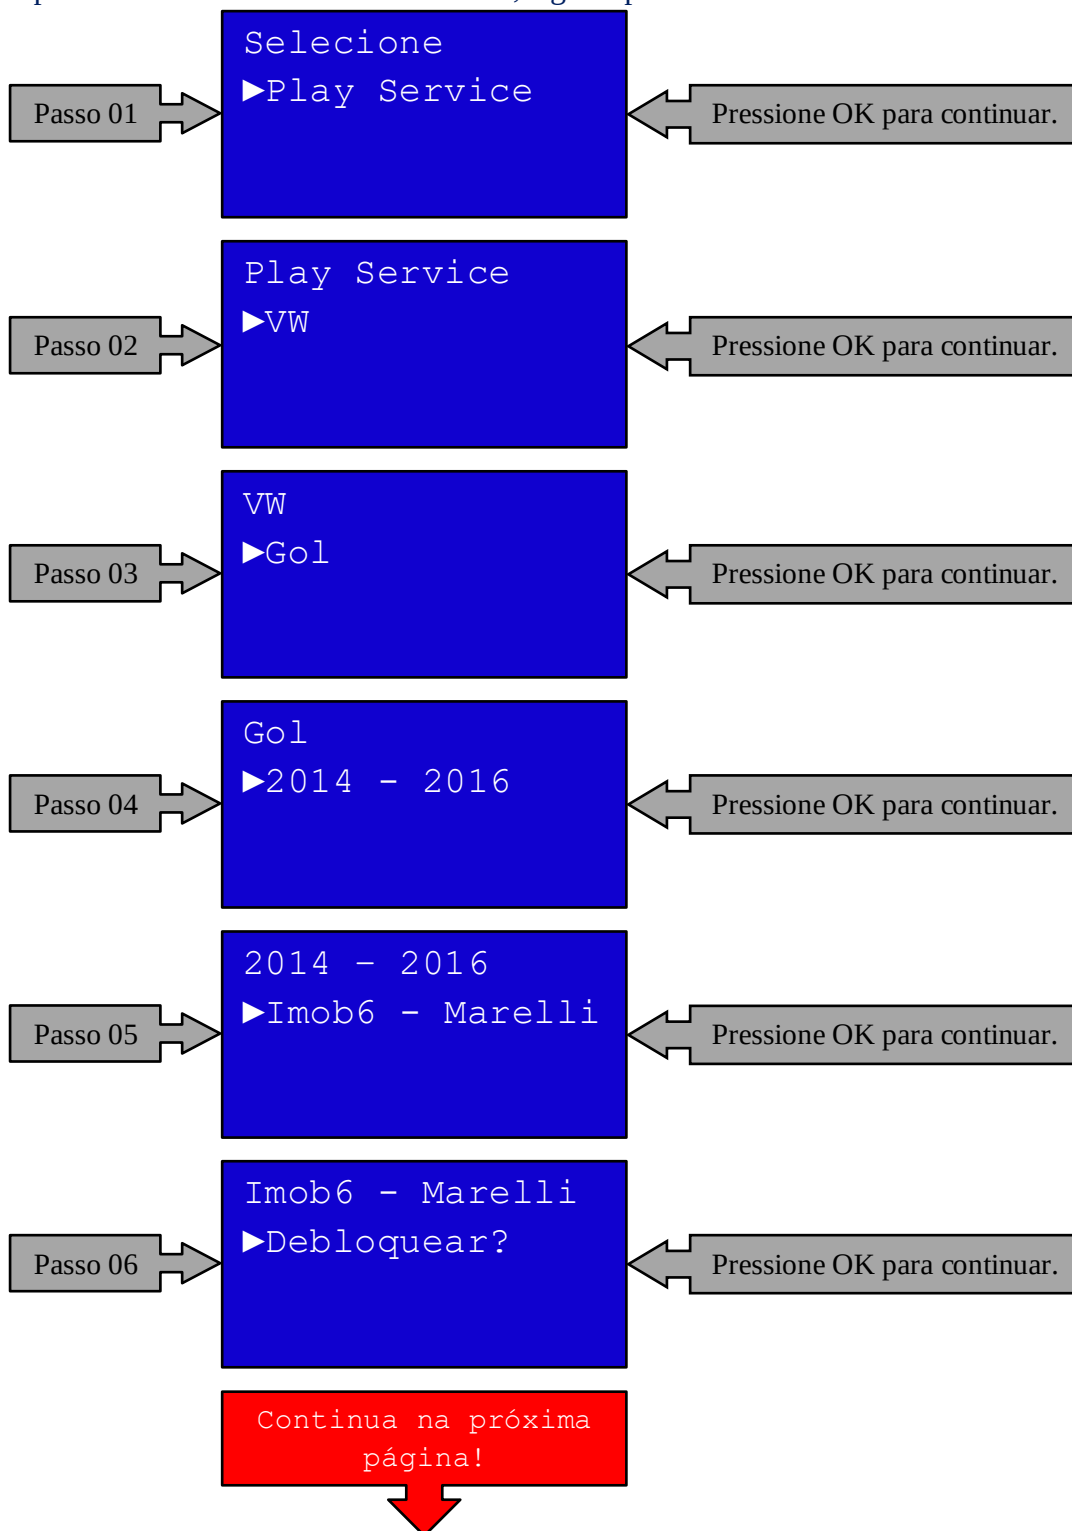

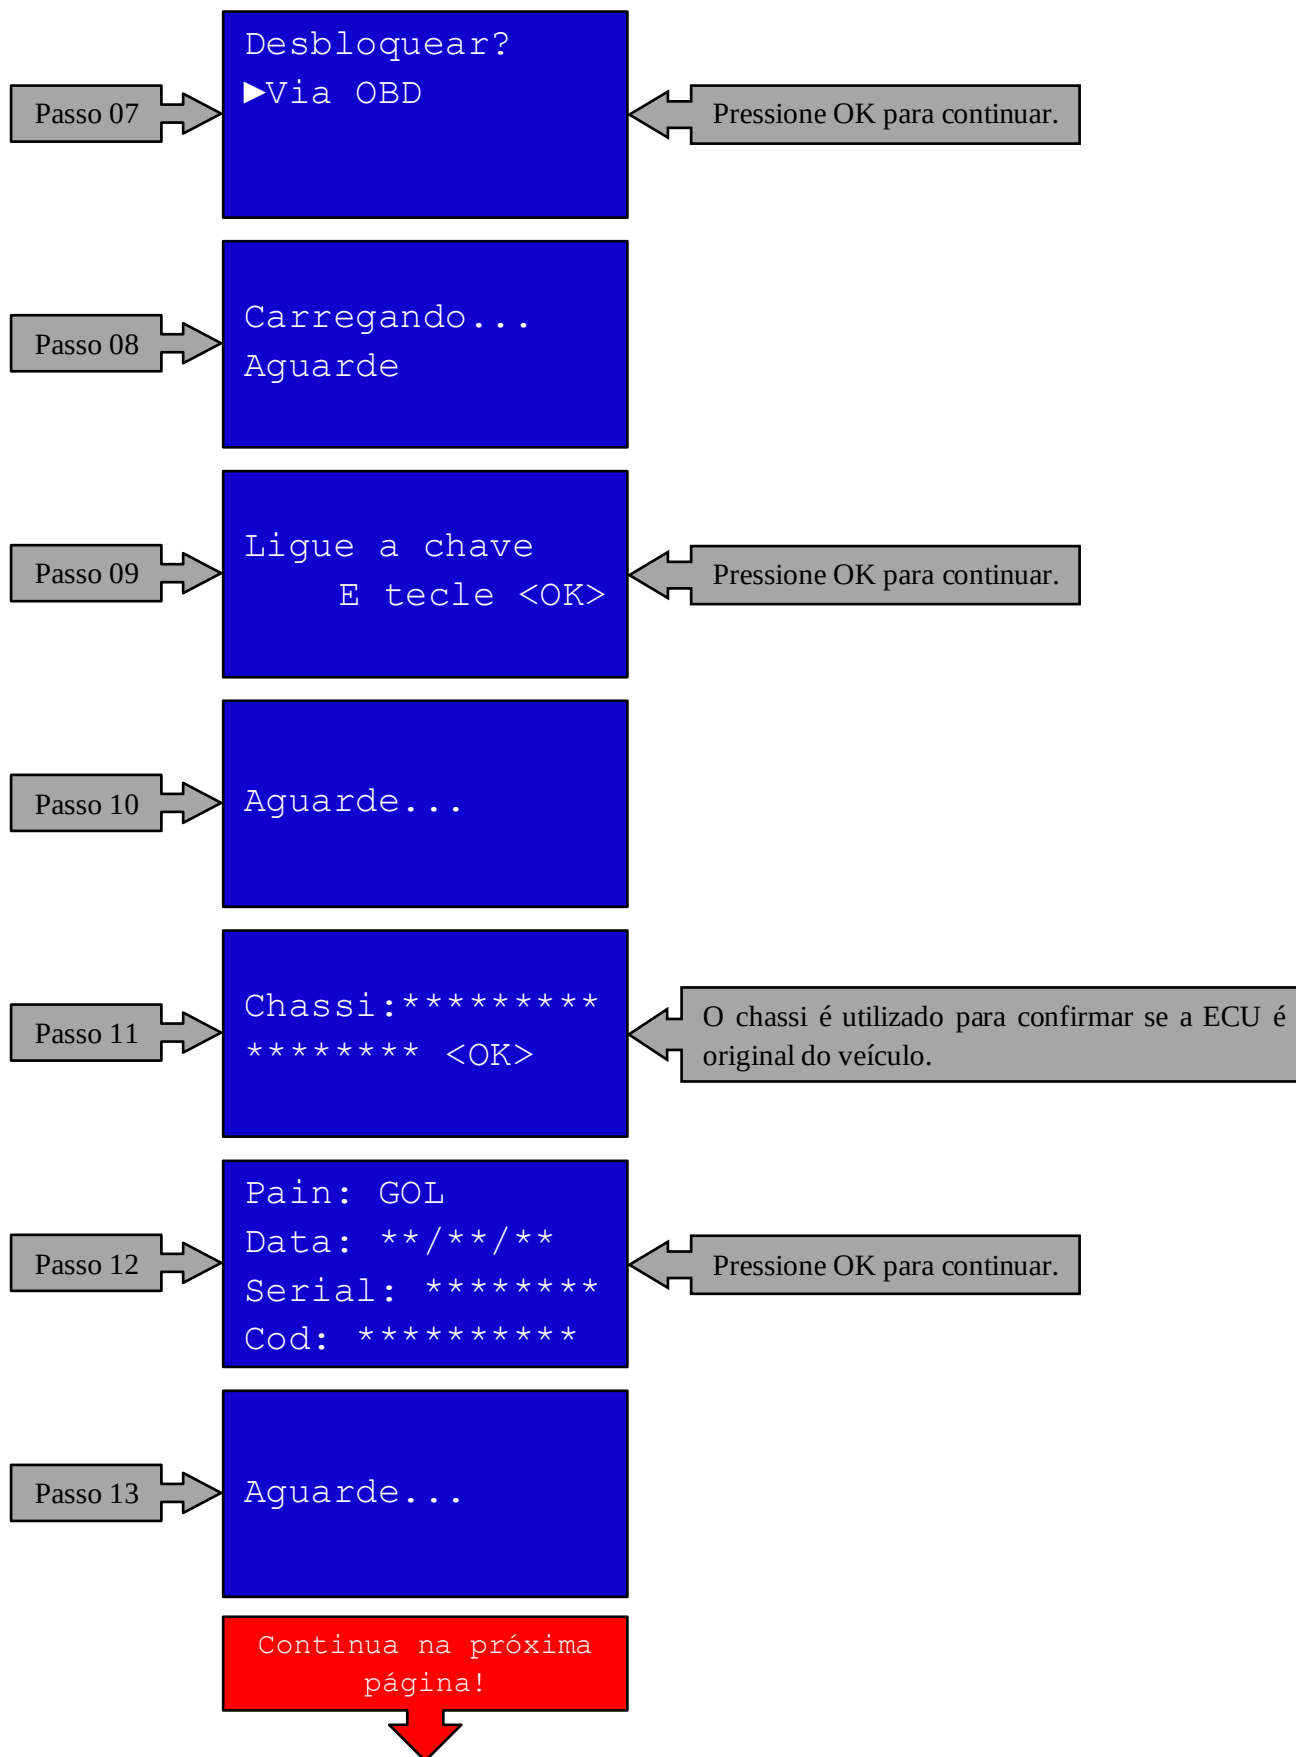

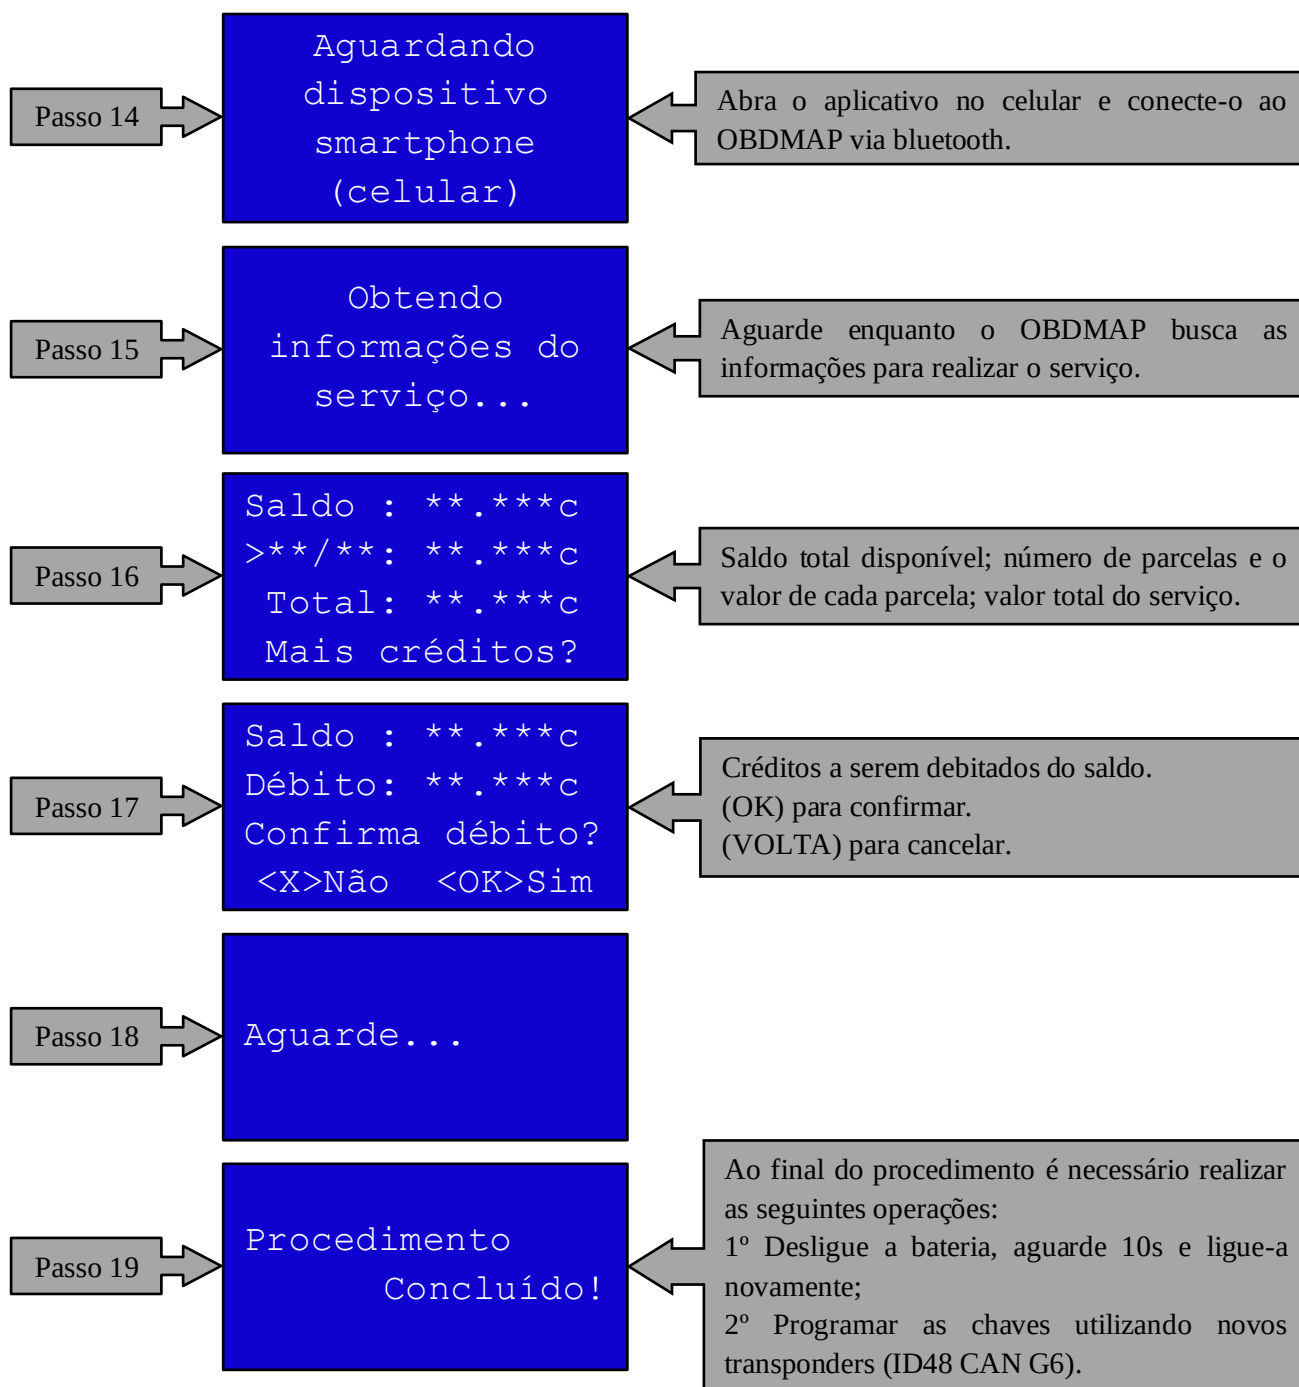



OUTRAS MENSAGENS

Painel Inválido!

Causa Provável:

- Painel pode não ser da fabricante Marelli.

Solução:

- Verificar aplicação.

Tempo de espera!

Causa Provável:

- O painel está em tempo de espera.

Soluções:

- Deixar o painel ligado por 10 minutos e tentar fazer o procedimento sem desligar;
- Deixar o painel ligado por 1 hora e tentar fazer o procedimento sem desligar;
- Deixar o painel ligado por 1 dia e tentar fazer o procedimento sem desligar.

Pain: Inválido
Data: *****
Serial: *****
Cod: *****

Causa Provável:

- O veículo não corresponde a aplicação.

Solução:

- Verificar aplicação.



Erro de Comunicação!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3;
- Conferir se os cabos foram conectados corretamente no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectá-los;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico.

Acesso Negado!

Causa Provável:

- Painel não compatível com a aplicação.

Solução:

- Verificar aplicação.

**SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA, OU PARA OUTRAS MENSAGENS
CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.**

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)